
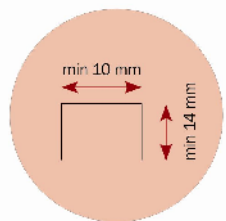
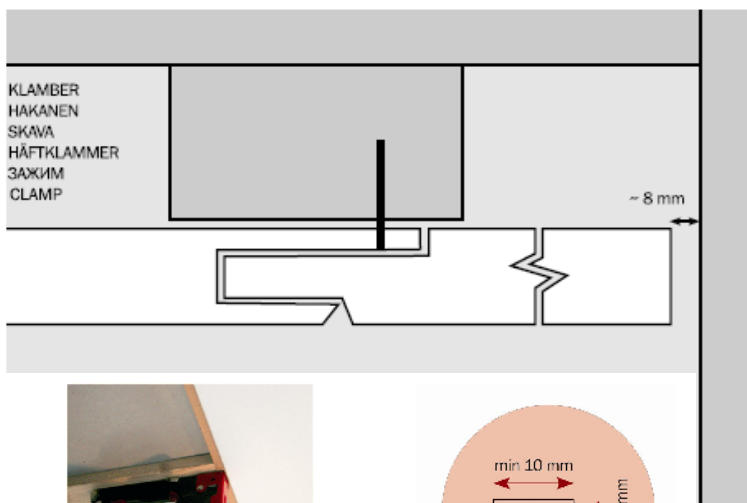


Ympäripontattu MDF-paneeli kattoihin ja seiniin

ASENNUSOHJE

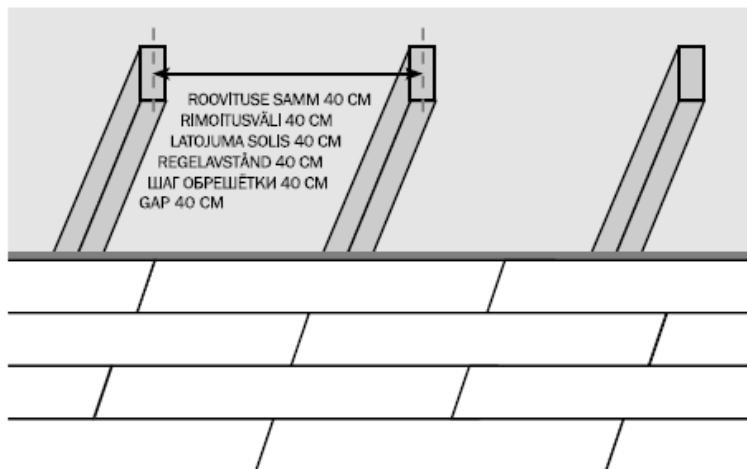

ENNEN ASENNUSTA

- varastoi paneelit asennuskohteessa paketit avattuina vähintään kaksi vuorokautta ennen asennusta
- varastointi- ja asennusolosuhteiden tulee vastata normaaleja asuinolosuhteita (> +18°C, suhteellinen kosteus 45-60% RH)
- tarkista paneelien virheettömyys ennen asennusta – kiinnitettyjä virheellisiä tuotteita ei tehdas korvaa
- tarkista että asennuspinta on suora; voit tarvittaessa suoristaa sen paneeleita varten asennettavalla rimoituksella
- jos asennat paneelit kostean tilan kattoon, huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta; suosittelemme kokoajan päällä olevaa ja riittävän tehokasta koneellista ilmastointia
- paneelia ei voi asentaa kostean tilan seinään
- paneelia ei voi asentaa saunaan
- paneeliin voi asentaa halogeenivalot; käytä rasiaporaä oikean reiän tekemiseksi. Tarkista valaisinvalmistajan ohjeet
- paneelit sopivat myös kattolämmityksen kanssa (max lämpötila + 60 °C)

ASENNUS

- asenna kattoon rimoitus poikittain panelointiin nähden
- rimat asennetaan 40 cm välein toisistaan
- kiinnitä paneelit rimoitukseen naaraspontista joko hakasella (leveys min 10 mm ja pituus min 14 mm)
- asenna ensimmäinen paneelirivi urosponntti seinään päin
- tarkista välillä että paneelien asennuslinja pysyy suorana
- jätä seinien viereen ja putkien ympärille 8 mm elämisvarat
- suosittelemme liikuntasauvaa jos asennuspituus ylittää 8 metriä
- seinään voit asentaa paneelit joko yllä olevan ohjeen mukaisesti rimoittamalla tai liimaamalla hyvän alkutarttuvuuden omaavan rakennusliiman (esim. Casco Elite) avulla; varmista ennen asennusta seinän suoruus

PUHDISTUS

- paneelit on helppo puhdistaa pehmeällä liinalla ja vedellä/miedolla pesuaineella
- puhdistusta likaantuneet paneelit aina heti ettei lika ehdi pinttyä