


Perusmuurilevyn patolistan ASENNUSOHJE

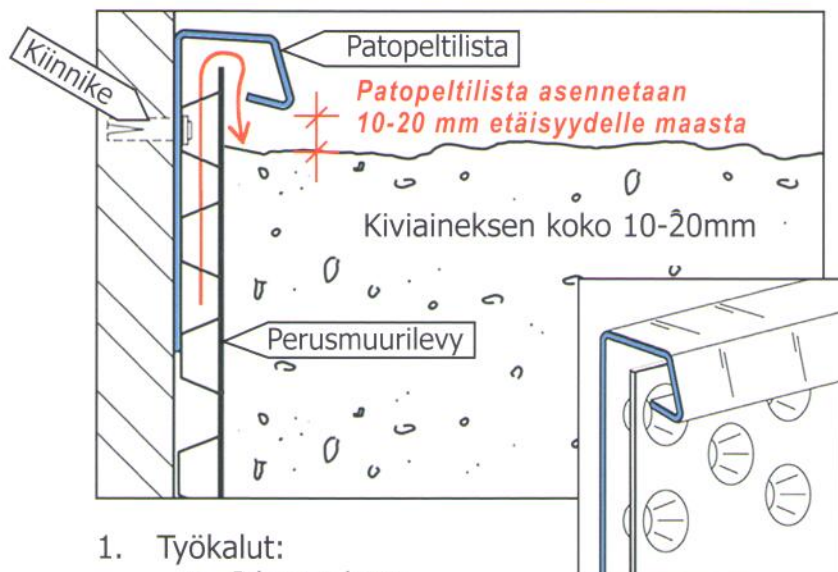

1. Työkalut:

- Iskuporakone
- Vasara
- Peltisakset
- Rautasaha
- Suorakulma
- Silikooniruisku
- Betoniterä 5mm

2. Säilytä kuivassa tilassa.

3. Tarkista jiirinurkat.

4. Aloita asennus nurkasta. Suorat liitokset päittäin, nurkat jiiriin.

5. Piirrä patolistan yläreunasta 9 mm ylöspäin merkki, johon kohdistat patopeltiä yläreuna. Älä suorita kiinnitystä aivan patolevyn yläreunasta.





6. Kiinnitä perusmuurilevyn kanssa yhteisillä kiinnittimillä noin 400 mm - 500 mm välein.

7. Suorita patopeltiä yläpään tiivistys polymeermassalla ja suojaa patopeltiä yläpää teipillä ennen sokkelin pinnoitusta.

9. Muista huomioida maan kallistus sokkelista ulospäin.

10. Patopeltiä lopullinen etäisyys maanpinnasta on noin 10 mm - 20 mm.

Tuotteen suojanumero HM9324

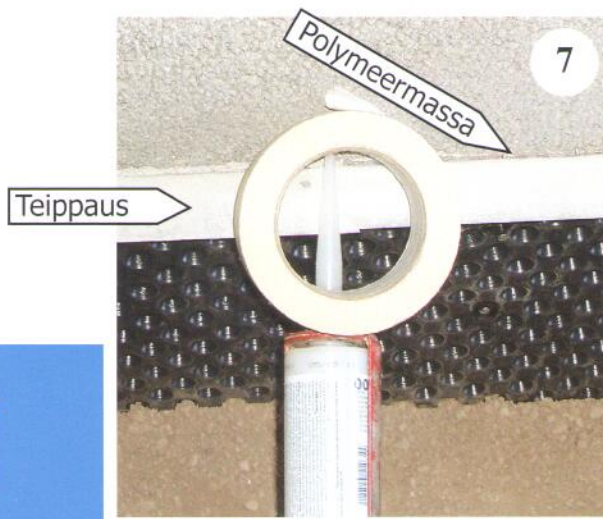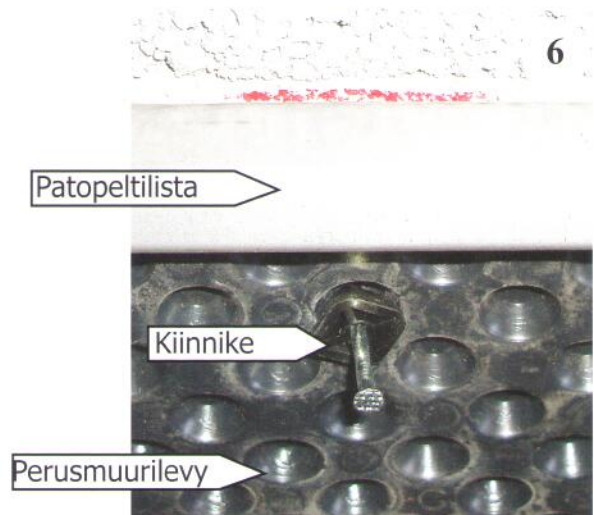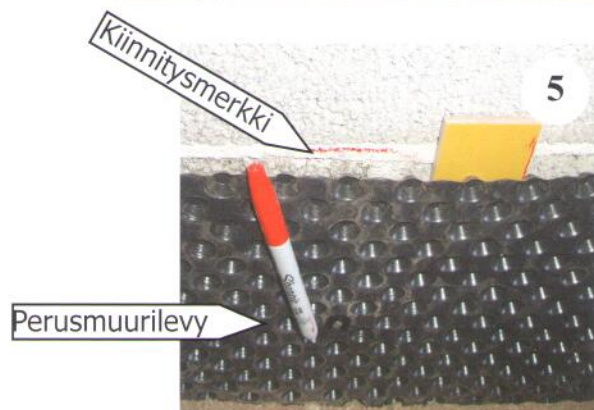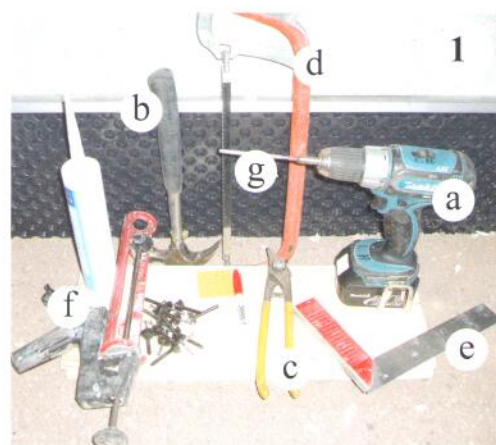

www.honkanenoy.fi
www.patopelti.com

Myynti & markkinointi: Saneeraus- ja Puutyö Honkanen Oy, Ilmoitussuontie 395, 27400 Kiukainen
Tilaukset ja tiedustelut: Puh. 0400 539 947, iiro.honkanen@elisanet.fi