

SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE

Pakkaus sisältää:


1. Saranoilla varustettu lasiovi
2. Saranoiden seinäkiinnitysprofiili
3. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4,2x9,5) – 6 kpl
4. Muovitiiviste
5. Ovenkahvasarja
6. Ø 3,25 mm terä
7. Kuusiokulma-avain 2 mm
8. Porput (5x25) + ruuvit (3,5x30) – 7 kpl

Seuraavia työkaluja tarvitaan:

1. Mittanauha
2. Vatupassi
3. Pora + poranterät (Ø 5 mm)
4. Poran ruuvimeisselikappale
5. Merkkaukynä
6. Puukappaleet ja kiilat




- Mikäli oven lisäksi asennetaan myös suihkuseinä, asenna seinä ensin
- Himmennetyn lasin johdosta lasin himmennetty sivu jää oikeakätisellä ovelle suihkukulman ulkopuolelle ja vasemmankätisellä ovelle suihkukulman sisäpuolelle.
- Varmista, että lasin reuna ei missään tapauksessa osu kovalle lattia- tai seinäpinnalle, sillä se voi johtaa lasin rikkoontumiseen!
- Suihkuoven asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä
- Tämä ohje edellyttää, että suihkuhuoneen seinät ovat suorat ja suorakulmassa. Mikäli näin ei ole, täytyy suihkunurkan asennuksen yhteydessä muuttaa ohjeessa annettuja mittoja todellista tilannetta vastaaviksi
- Lattian suurin sallittu kallistuma voi olla suhteessa 1cm/1m

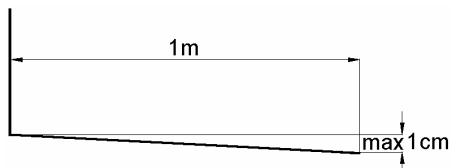


- Ennen reikien poraamista seinään täytyy varmistaa, että porattavassa paikassa ei ole sähköjohtoja tai vesiputkia
- Pakkauksen sisältämät proput on tarkoitettu ainoastaan kiviseinään tapahtuvaan asennukseen. Mikäli seinä on kipsilevystä tai muusta materiaalista, täytyy käyttää muita tarkoitukseen sopivia proppuja.

1. Suihkuoven asennuksen täytyy perustua suihkuseinän leveyteen (joko 80 tai 90 cm). Mittaa **79 cm** (mikäli oven leveys on 80 cm) tai **89 cm** (seinän leveys 90 cm) suihkutilan nurkasta ja tee vastaava merkintä seinään. Mikäli ovi asennetaan ilman suihkuseinää, voidaan oven sijainti valita
2. Ota seinäkiinnitysprofiili ja aseta se vatupassin avulla pystysuoraan seinälle siten, että profiilin reuna on tasapinnassa merkityn pisteen kanssa ja toinen pää on vasten lattiaa (**Piirros 1**). Merkitse profiilissa olevat reiät seinää ja ota profiili pois seinästä (mikäli merkinnät jäävät keraamisten laattojen reunaan, käännä lista toisinpäin ja tee merkinnät uudestaan).
3. Pora reiät merkittyihin kohtiin (Ø5 mm, syvyys 30-35mm). Älä käytä iskuporatoimintoa, jotta keraamiset laatat eivät rikkoontuisi. **Puhalla pöly pois rei'istä** ja työnnä proput porattuihin reikiin siten, että **propun ulos jäävä pää on tasapinnassa seinän kanssa**.
4. Aseta profiili takaisin seinälle ja kiinnitä tiukasti paikoilleen ruuvien avulla.
5. Aseta lattialle oviaukon kohdalle puukappaleet (korkeintaan 1 cm), joiden päälle ovilasi voidaan tukea (**Piirros 2**).

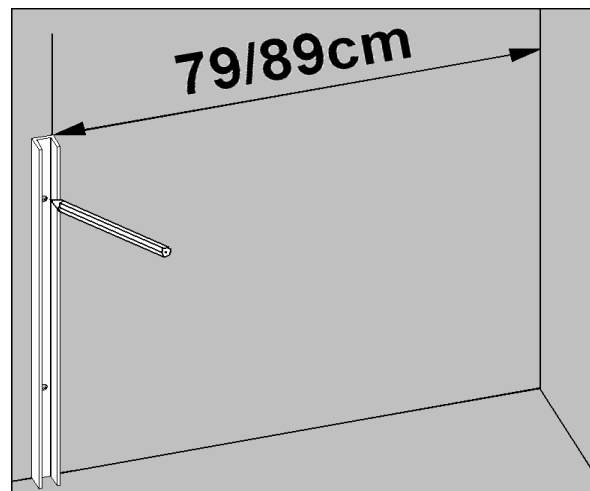


Piirros 1

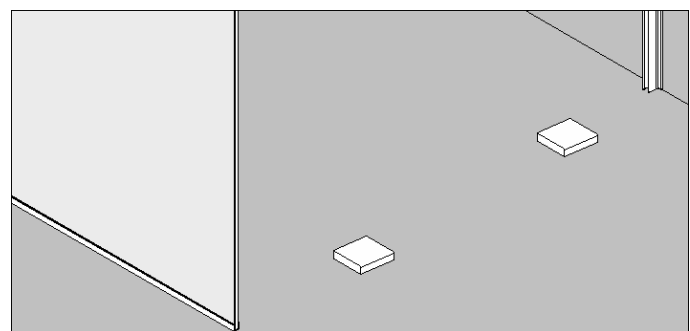


Piirros 2

6. Tue ovilasin alareuna puukappaleisiin. Ovensaranan alaosa näkyy **piirroksessa 3**). Siirrä oven profiilisarana varovasti seinäkiinnitysprofiiliin sisään (**Piirros 4**).

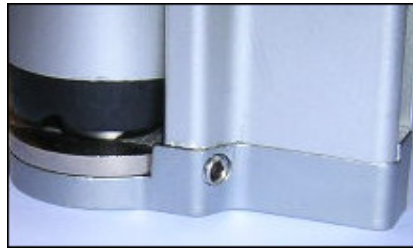


Piirros 3

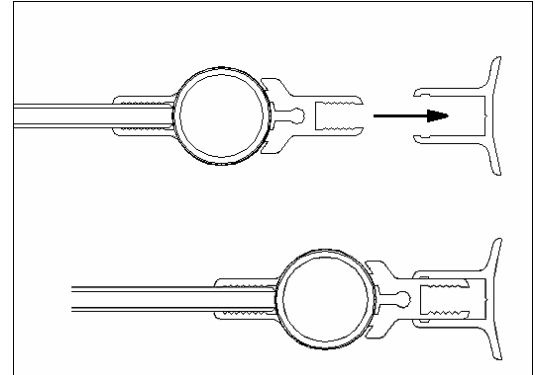


Piirros 4

7. Säädä oven asento siten, että oven sarana olisi vasten lattiaa ja ovilasin reunan ja suihkun väliseinän välinen etäisyys on koko matkalta 5 mm (**Piirros 5**). Varmista vatupassin avulla, että ovi on pystysuorassa. Määrittele oven oikea asento asettamalla puukiilat ovilasin ja lattian väliin.

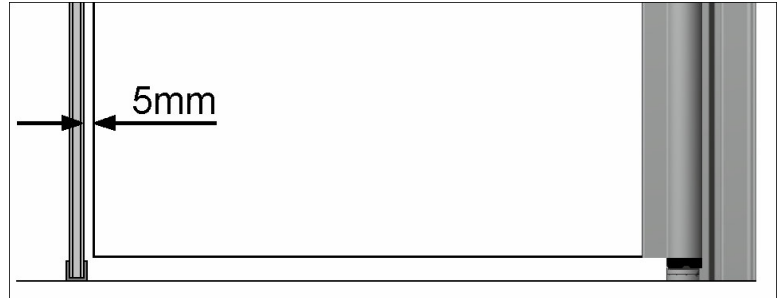


Piirros 5

8. Oven ollessa oikeassa asennossa, voidaan sarjaan kuuluvan Ø3,25 mm poranterän avulla merkittyihin kohtiin porata reiät seinäkiinnitysprofiiliin ja saranaprofiiliin lävitse (**Piirros 6**). Poraa reiät siten, että pora lävistää ainoastaan profiiliin toisen puolen ja poranterä **ei tule ulos toiselta puolelta!** (**Piirros 7**)

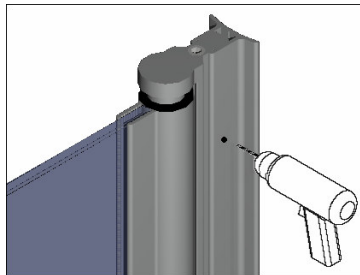


Piirros 6

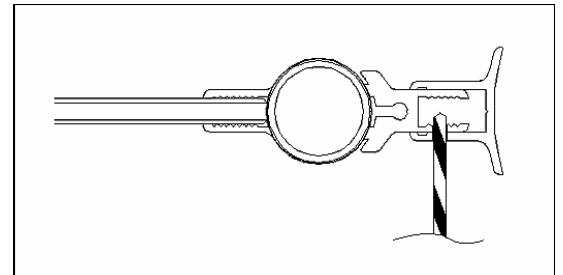

Piirros 7


9. Kiinnitä ovi seinäkiinnitysprofiiliin ruuvaamalla sarjaan kuuluvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit (4,2x9,5 mm) porattuihin reikiin. **Älä kiristä ruuveja liian tiukalle! Ruuvien liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa niiden rikkoontumista profiiliin lisällä ja siten myös profiiliin hajoamisen.** Poista kiilat oven alta.

10. Säädä oven asentoa saranan välirenkaan avulla (**piirros 8**).
- Löysää sarjaan kuuluvan 2 mm kuusikulma-avaimen avulla välirenkaan molempia kiinnitysruuveja (1) muutaman kierroksen verran.
 - Siirrä välirengasta (2) asentoon, johon haluat oven kiinnittää.
 - Välirenkaan (2) ollessa sopivassa asennossa voidaan välirenkaan kiinnitysruuvit (1) kiristää paikoilleen.

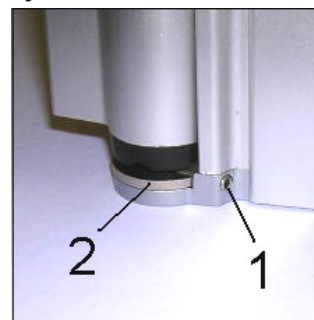

Piirros 8

11. Asenna pakkaukseen kuuluva muovitiivistä (4) suihkun väliseinän (5) reunaan siten, että suihkuovi (6) painautuu kiinni ollessaan vasten tiivistettä (**Piirros 9**). Asenna oven kahva paikoilleen.

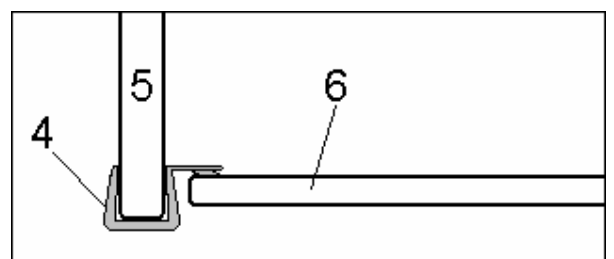

Piirros 9

Andrese Klaasi ja Dekoori AS

Betooni 7/9, Tallinn 11415

Telefon: 6 061 320

Faks: 6 061 332