


Apupyörien asennusohje

1


Aloita asennus tutustumalla pyörään asennettaviin osiin. Kiinnityslevyissä on esikasatut pyörätuet. Pyörätukien korkeutta voi säätää kolmeen eri korkeuteen. Valmistajan tarrallinen kiinnityslevy tulee vasemmalle puolelle. Pyörään kiinnitys aloitetaan kovilla pulteilla, mustat ruuvit, M5 tai M6. Yksi pultti pyörän lokasuojan kiinnityskohtaan. Seuraavaksi asennetaan kolmireikäinen lattarauta pyörän vaakaputken sisäpuolelle. Kiinnitykseen M8 ruuvit 2 kpl puoli. ...

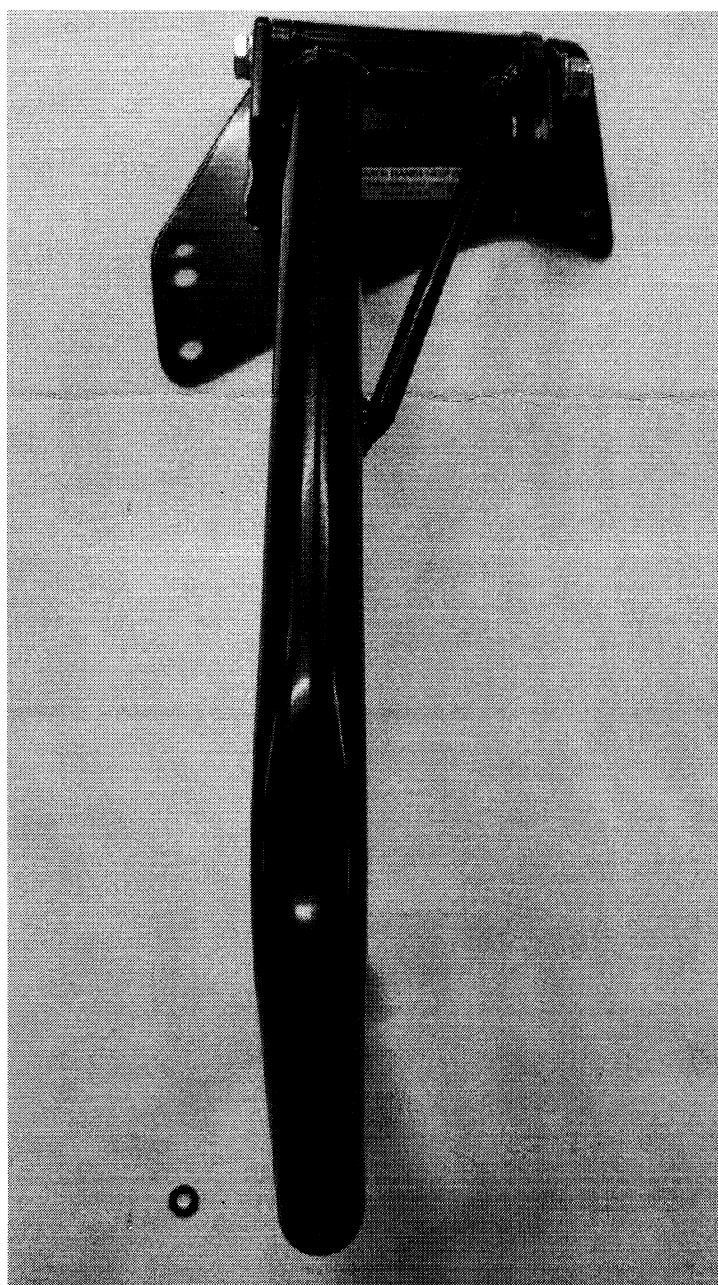

Apupyörien asennusohje


2

Yhdyskaari kiinnitetään kahdella M8 ruuvilla puoleltaan kiinnityslevyyn. Kaaren korkeutta voi säätää pyörään sopivaksi.

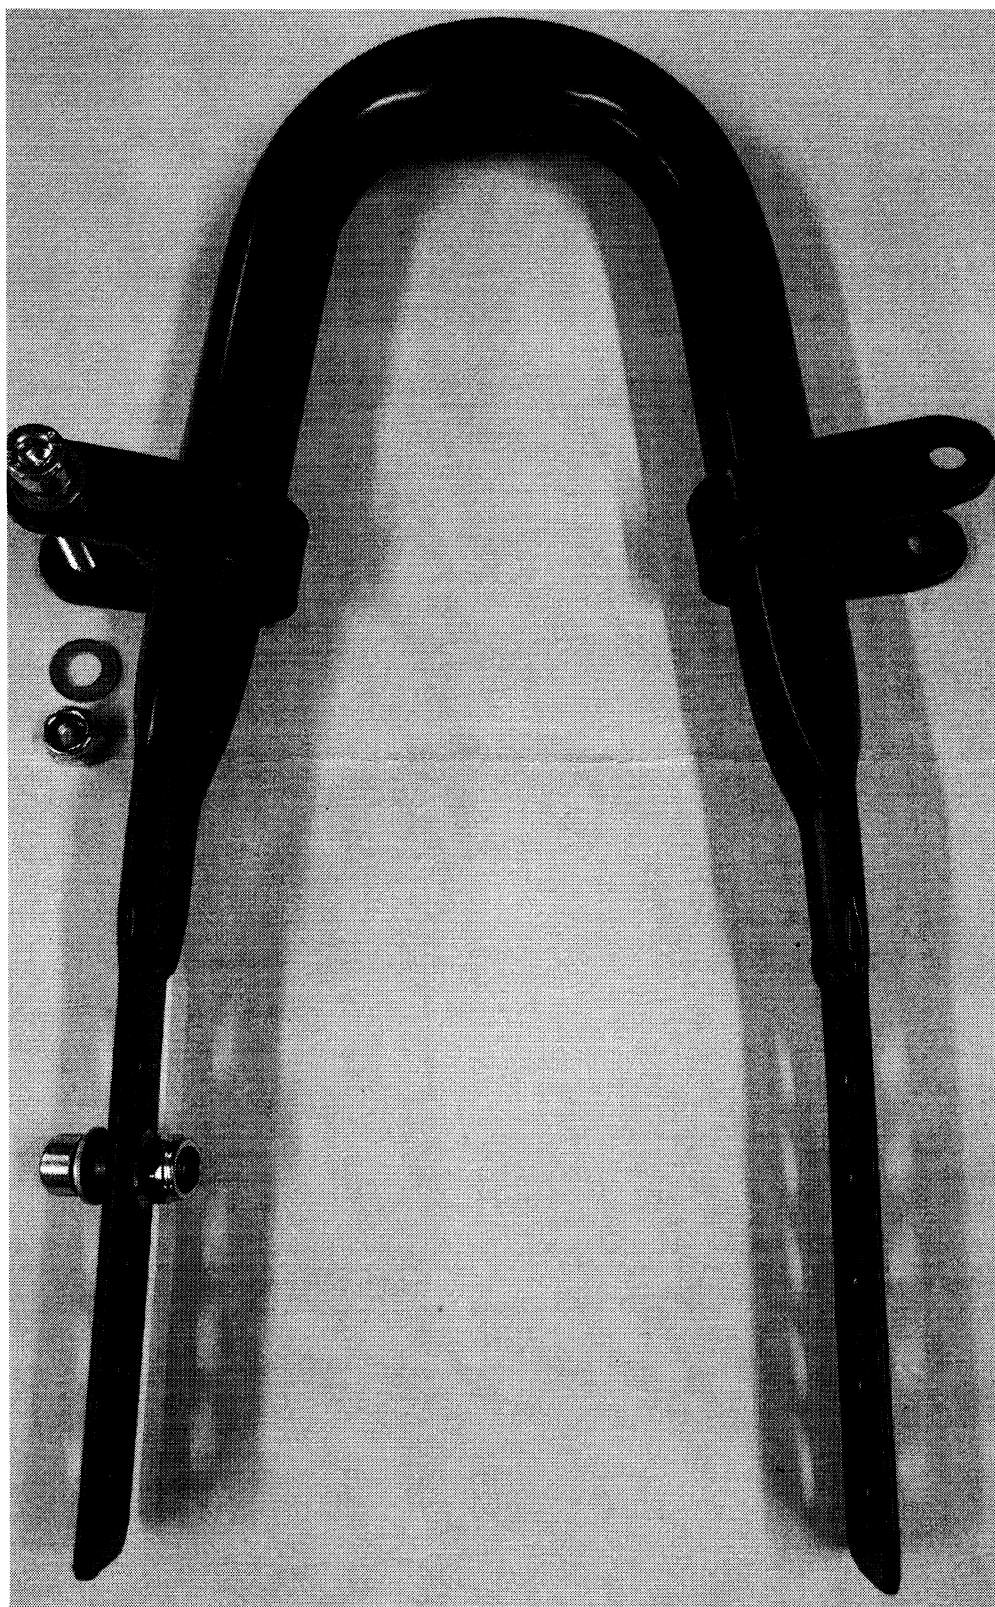

Kiinnityslevyjen ja yhdyskaaren kiinnityksen jälkeen asennetaan pyörätukeen ja yhdyskaareen jousen kiinnikkeet. Jouset kiinnitetään pyörien asennuksen jälkeen. Asenna jouset pyörän ollessa pystysuorassa ja apupyörien ollessa kiinni alustassa.

Kiristä kaikki ruuvit ja katkaise ylimääräiset pultin pituudet, etenkin polkimen liikeradalta kantapään suojaamiseksi.

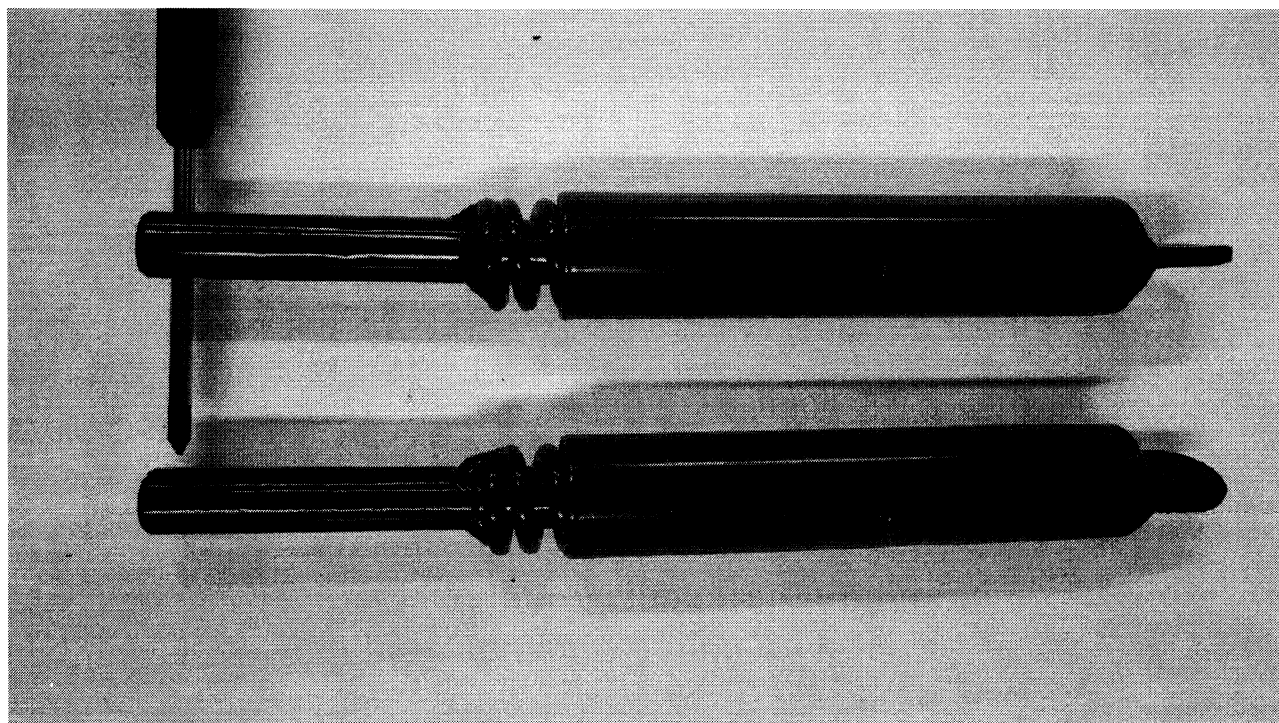

Perusasennuksen jälkeen apupyörien korkeutta voidaan säätää kiertämällä jouta sisäänpäin puoli kierrosta kerrallaan. Säätö on tehtävä sama molemmille puolille pyörää.

Säätö tehdään jousien ollessa paikallaan pyörässä, irrottamalla alapään pultti kiertämisen ajaksi.

POLKUPYÖRÄN APUPYÖRÄT

Apupyörillä varustetun polkupyörän käytössä on huomioitava pyörän kasvanut leveys. **Kääntymistä ja hallintaa on harjoiteltava ennen yleiseen liikenteeseen menoa.**

Pyörän jousituen varaan voi nojata ajettaessa ja oltaessa pysähdyksissä. Jousituki estää liiallisen kallistelun.

Apupyörien puhdistus tehdään vedellä ja pesuaineella, kuten pyörän puhdistus yleensä. Kiinnityspulttien kireys on tarkastettava ja kiristettävä tarvittaessa.

Laakerit ovat suojatut. Voideltavia kohteita ei varsinaisesti ole. Jos pyörätuet ovat kuivuneet ja naukuvat, voi liitoskohtiin laittaa pisanan öljyä.



tuotenumero 100B



POLKUPYÖRÄN APUPYÖRÄT

Polkupyörän yksilölliset ja yleismalliset apupyörät voidaan säätää eri korkeudelle ajajan mieltymyksen mukaan. Säätö suoritetaan kiertämällä jousen alapäätä sisään tai ulospäin tarpeen mukaan. **Molempia jousia säädetään yhtä paljon.** Pyörän on kallisteltava puolelta toiselle saman verran.

Säädön suorittamiseksi jousen alapään pultti on irrotettava ja säädön jälkeen laitettava takaisin paikoilleen.



tuotenumero 100B

CE